

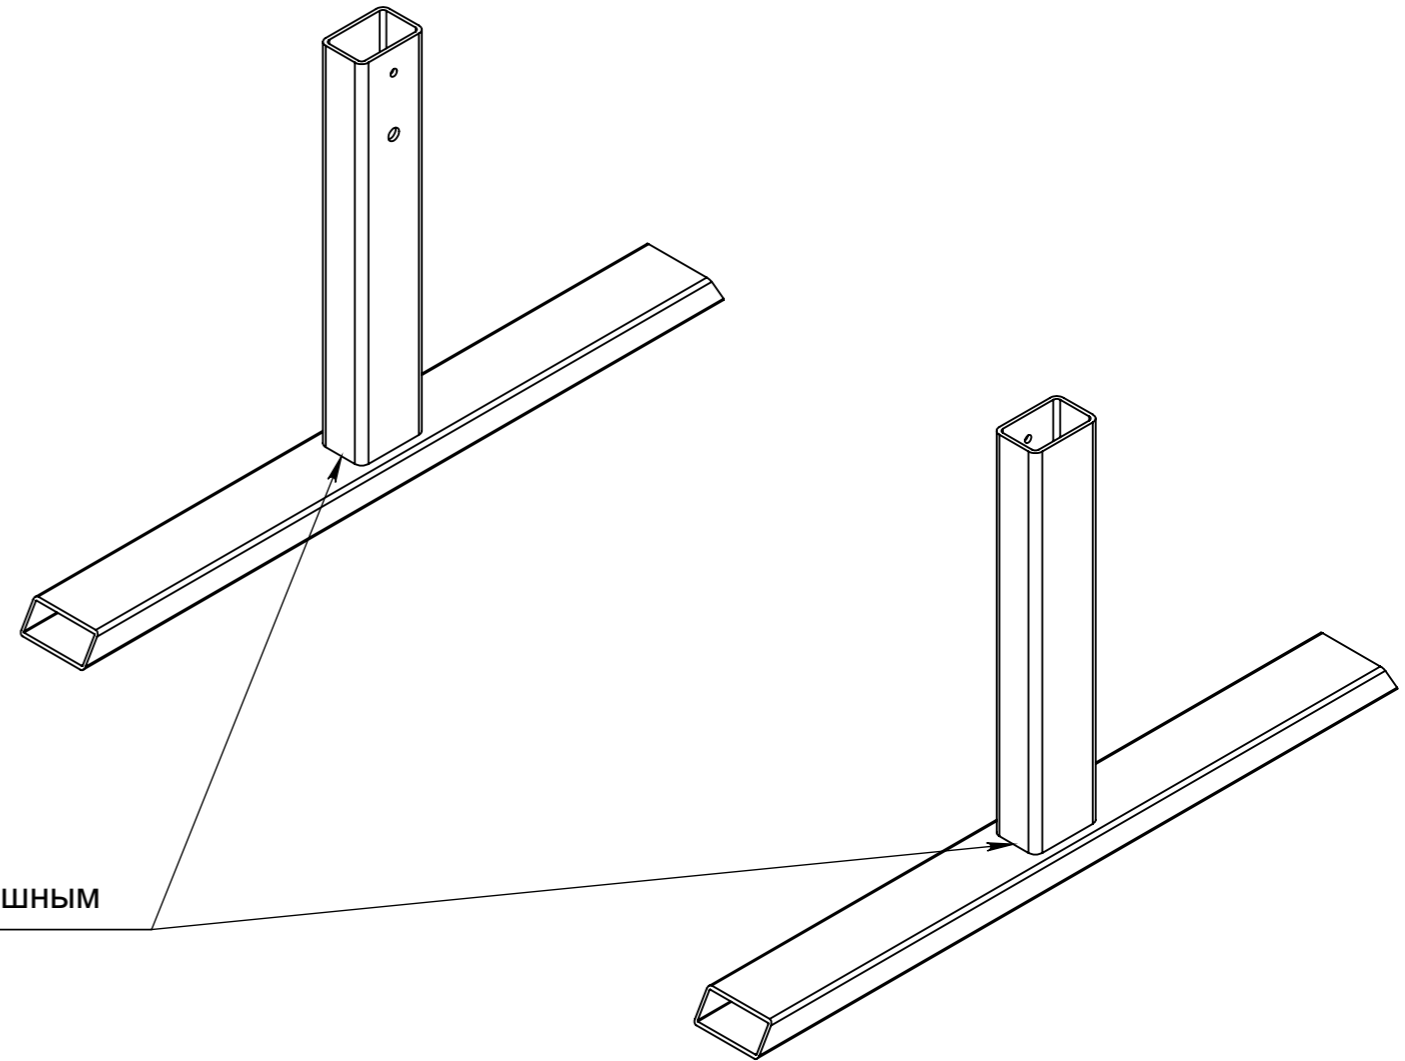
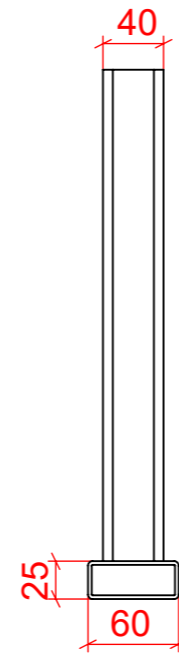
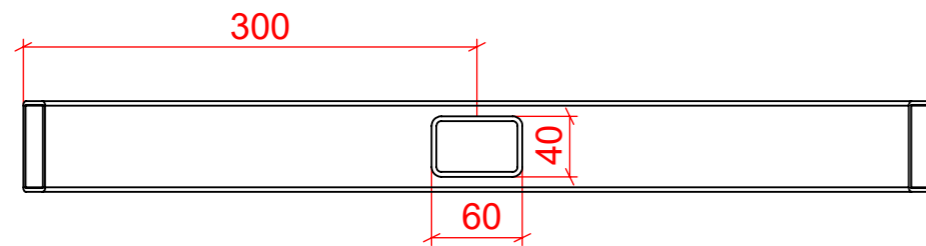


Ножки стола


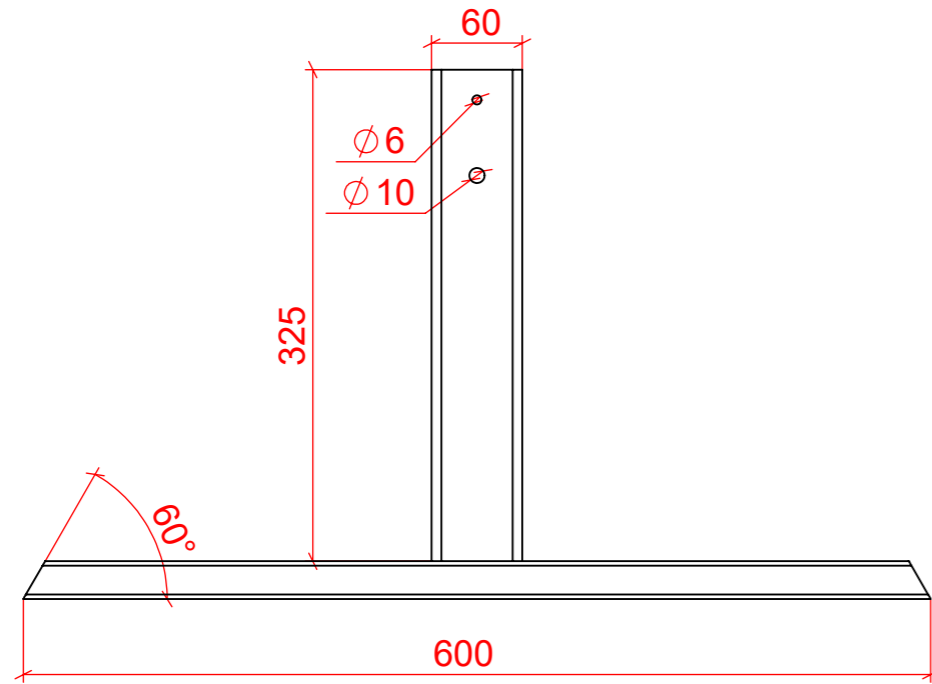


Приварить сплошным швом




Опоры столешницы

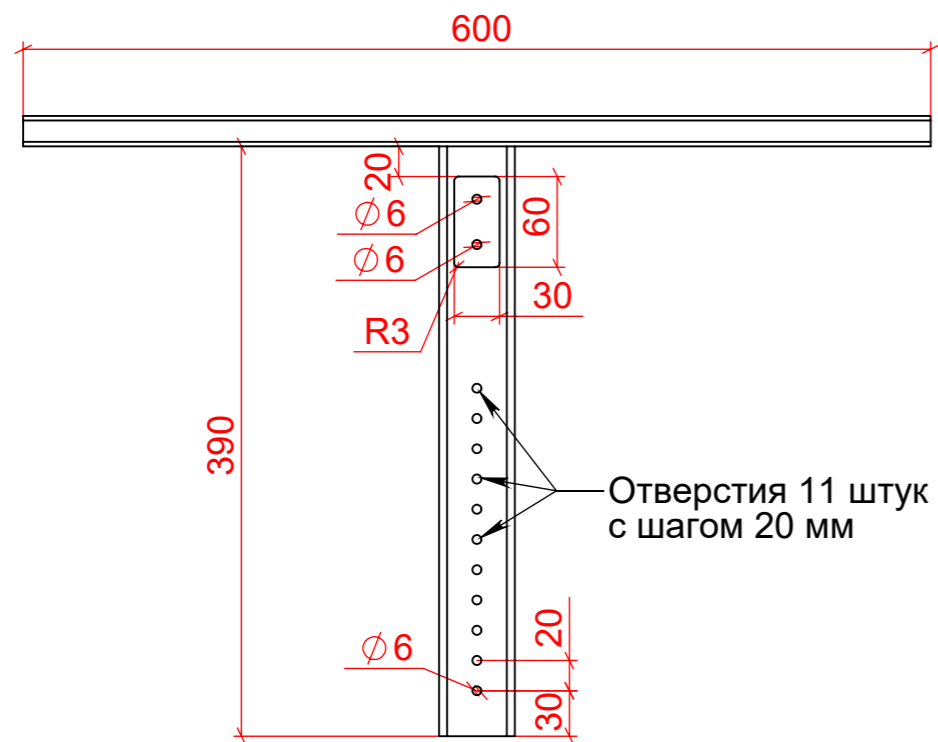

Отверстия 11 штук с шагом 20 мм

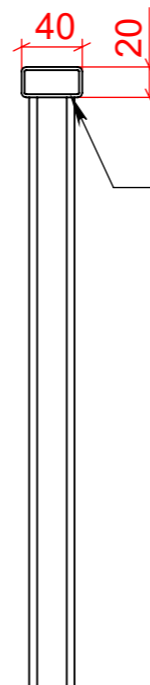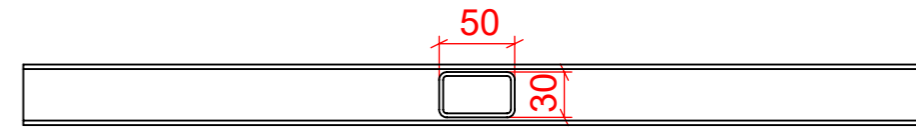

Приварить сплошным швом

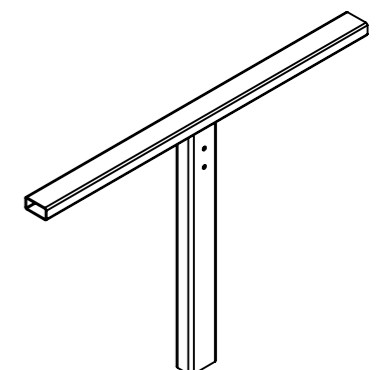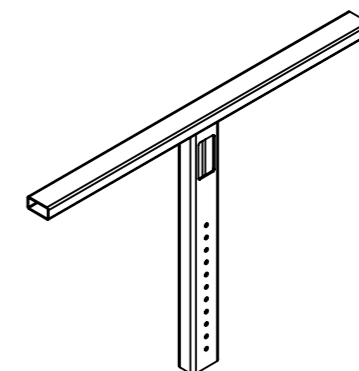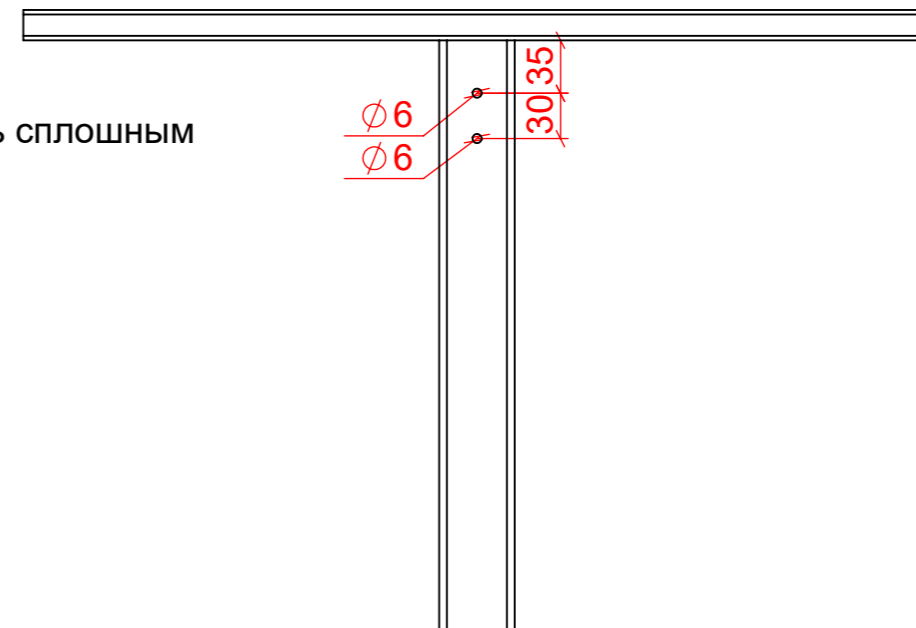

Перемычка

